


Вибромассажер гнущийся силиконовый «Marina»

арт. ЕНWУ 0524



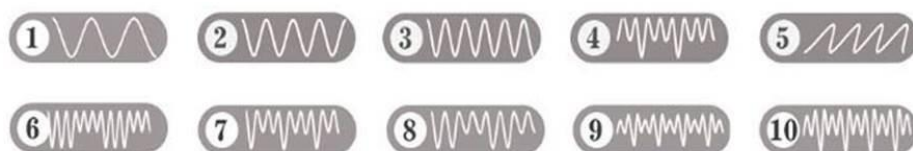

10 РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ



Описание:

- Вибромассажер гнущийся силиконовый.
- Изготовлен из безопасного силикона, мягкий и удобный.
- Водонепроницаемость IPX 7.
- Размер 197*36 мм
- 10 режимов вибрации

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Длительное (около 2-3 сек.) нажатие  (кнопка 1) – включение/выключение вибромассажера.
2. Короткое нажатие  (кнопка 2) – переключение режимов вибрации.

Правила безопасности:

1. Не передавайте изделия третьим лицам.
2. Не используйте изделие, если Вы ощущаете дискомфорт.
3. Не используйте изделие при наличии повреждений на его поверхности.
4. Храните в недоступном для детей месте.

Очистка и хранение

1. Очищайте изделия до и после использования специальным средством по уходу за секс-игрушками или теплой водой.
2. Сушите изделия естественным путем, избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
3. Предохраняйте изделие от пыли.

Важно

- Зарядите изделие перед его использованием.
- Используйте специальные интимные смазки. Не используйте в качестве смазки массажное масло, крем для рук, чистящие средства.
- Отключайте изделие от сети после полной зарядки.